Care 777

Brugermanual

Bedienungsanleitung

Användarhandbok

WeCare4u Danmark A/S
Web: www.wecare4u.dk
Mail: mail@wecare4u.dk

WeCare4u Deutschland GmbH
Web: www.wecare4u.com
Mail: mail@wecare4u.com

WeCare4u Sverige
Web: www.wecare4u.se
Mail: mail@wecare4u.se

(+45) 28 100 600

Dansk brugermanual Side 4-14

Deutsch Bedienungsanleitung Seite 16-26

Svensk användarhandbok Sida 28-38

Massagestol Care 777

Indhold

Introduktion	side 5
Fjernbetjening	side 6
Kom godt i gang	side 7
Vær varsom	side 7
Massagefunktioner	side 8
Massagestol som lænestol	side 12
Flytte massagestolen	side 12
Rengøring	side 12
Problemer med massagestolen	side 13
Sikkerhedsforanstaltninger	side 13
Specifikationer	side 14

WE4 CARE U
Vejen til bedre velvære

Introduktion

Tillykke med din massagestol Care 777. Med dette produkt er du ejer af en eksklusiv massagestol med et flot design og et udstyr, der er blevet til via nyeste teknologi med baggrund i klassiske massagetraditioner.

Massagestolen simulerer massage fra menneskehænder. Den har seks grundlæggende massagefunktioner: æltemassage, bankemassage, trykluftsmassage, dybdemassage, udstrækningsmassage samt vibrationsmassage. Således opnås en række af de mest praktiske massageprocedurer.

For at sikre, at du kan bruge din massagestol på bedste vis, anbefales det, at du omhyggeligt læser denne brugermanual. Vær endvidere opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne på sidste side.

Har du spørgsmål til massagestolen, er du til en hver tid velkommen til at kontakte WeCare4u. For kontaktoplysninger, se www.wecare4u.dk.

Fjernbetjening

1. Display A
2. Display B
3. Justering af massagens fokusområde (skulderhøjde)
4. Stop
5. Power
6. Justering af ryglænets position
7. Justering af benstøttens position
8. Fjernbetjeningens klap (for adgang til de manuelle indstillinger)
9. Automatisk program # 1: Fuld krop fokus
10. Automatisk program # 2: Skulder fokus
11. Automatisk program # 3: Talje fokus
12. Automatisk program # 4: Ælte fokus
13. Automatisk program # 5: Sæde & ben fokus
14. Deaktivering af massage i overkroppen under Rytmisk Massage(hvis musikprogram medfølger)
15. Deaktivering af vibrationsmassage under Rytmisk Massage (hvis musikprogram medfølger)
16. Vælg næste musiknummer (hvis musikprogram medfølger)
17. Start eller stop musik (hvis musikprogram medfølger)
18. Vælg forrige musiknummer (hvis musikprogram medfølger)
19. Justering af ryglænets position
20. Justering af benstøttens position
21. Blid bankemassage 1 & 2
22. Håndæltemassage
23. Ældtemassage
24. Bankemassage 1 & 2
25. Ælte- & bankemassage
26. W-æltemassage
27. Justering af massagens fokusområde (hele ryggen eller dele af ryggen)
28. Justering af massagens fokusområde (punktjustering)
29. Justering af massagens vidde
30. Justering af massagens hastighed
31. Vibrationsmassage til læg
32. Justering af massagens intensitet
33. Trykluftsmassage til læg, balder og lår
34. Trykluftsmassage til balder og lår
35. Trykluftsmassage til læg

Kom godt i gang

1. Tilslut massagestolens strømkabel til stikkontakten.
2. Massagestolens hovedafbryder sidder nederst på bagsiden af massagestolen. Tryk på ”Power”, så den står på ”On”, hvorefter skærmen på kontrolpanelet vil lyse op. *(Hvis massagekuglerne var placeret i ryglænets midte, da massagestolen sidst blev slukket, vil de automatisk returnere til deres startposition).*
3. Juster længden på benstøtten, så den passer til dine bens længde. Dette gøres via håndtaget på siden af benstøtten.
4. Sæt Dem godt til rette i massagestolen.
5. Tryk på ”Power” på kontrolpanelet.
6. Indstil stoleryggens og benstøttens position ved at taste på positionstasterne og holde dem inde indtil ønsket position er fundet. Vælg selv den ønskede position. Vær dog varsom med (ikke mindst som uvant massagestolsbruger) at lægge massagestolen vandret ned under massage, idet den forøgede tyngdekraftspåvirkning kan forårsage en relativt stor og uhensigtsmæssig påvirkning.
7. Vælg på fjernbetjening ét af de 5 automatiske programmer og massagen vil begynde.
8. Justering af skulderhøjden (se under *Indstilling af massagens fokusområde)*
9. Efter 15 minutters massage vil massagestolen automatisk rejse sig op og massagekuglerne vil køre op til deres startposition og slukke.

Vær varsom

Vær opmærksom på, at det anbefales max at modtage 15 minutters massage pr. dag. Det er dog vigtigt at lytte til kroppens signaler og ikke overbelaste kroppen/musklerne. Endvidere anbefales det, at massagen på et bestemt punkt/område ikke varer mere end 5 minutter ad gangen, da den forøgede simulation kan skabe uhensigtsmæssig ømhed eller ubehag.

Desuden er det vigtigt at drikke noget vand efter hver massagebehandling, da kroppen udskiller affaldsstoffer og dermed har brug for væske.

Bemærk venligst endvidere, at massagen for nogle massagestolsbrugere kan forårsage svimmelhed, hovedpine og/eller ømme muskler i startfasen. Dette er ganske normalt og bør tages med ro i sindet.

Massagen kan for nogle uvante massagestolsbrugere i startfasen virke hård. Synes man, at massagen er for hård, kan man lægge et tæppe eller en tynd dyne på stolens ryg for at undgå den direkte og relativt hårde påvirkning.

Lyt derfor altid til kroppens signaler og lad kroppen bestemme massagebehandlingernes frekvens, styrke og længde.

Er man sygdomsramt bør man overveje sin brug af massagestolen. Kan man genkende sig selv i en eller flere følgende forhold, bør man tage kontakt til sin læge inden aktivt brug af massagestolen:

- ramt af skoliose
- symptomer på hyperpyrexia
- bruger af indre elektroniske apparater (fx pacemaker)
- ramt af osteoporosis
- diabetespatient
- gravid

Endvidere bør personer under 18 år og udviklingshæmmede ikke anvende massagestolen uden myndig tilstedeværelse.

Massagefunktioner

En Care 777 har flere præinstallerede massageprogrammer. Derudover indeholder den forskellige muligheder for indstilling af skræddersyede massagefunktioner. For neden kan du læse om de forskellige muligheder.

For at tænde fjernbetjeningen, trykkes på *Power*. Herefter kan man vælge et af de 6 præinstallerede massageprogrammer, *Fuld krop Fokus, Skulder Fokus, Talje Fokus, Ælte Fokus, Sæde & Ben Fokus* samt *Rytmisk Massage*. Under fjernbetjeningns klap har man adgang til de manuelle indstillingsmuligheder.

De præinstallerede automatiske massageprogrammer

Fuld Krop Fokus er et fuldkropsmassageprogram, der laver en allround massage med lige megen fokus på alle områder.

Skulder Fokus, Talje Fokus og *Sæde &Ben Fokus* er ligeledes fuldkropsmassager, dog med særlig fokus på de benævnte områder.

Rytmisk massage er et program med almindelig fuldkropsmassage, der synkroniserer vibrationsmassagen med musikkens rytmer. For at benytte dette program indsættes høretelefonerne i det dertil indrettede stik på bagsiden af massagestolen og i fjernbetjeningen klikkes på *"Start/Stop"*.

Når musikprogrammet vælges, kan man fravælge vibrationsmassagen og massagen i overkroppen/ryggen, ved at klikke på *Vib.* og *Øvre Krop*. Desuden kan man ved at klikke på "Frem" og "Tilbage" skifte mellem musiknumrene, der ligger lagret på et USB-stik i massagestolens bagpanel.

I USB-stikken kan man endvidere fra sin computer lagre musik (MP3) efter eget ønske.

Bemærk desuden, at der på høretelefonernes kabel er to drejeknapper, hvorfra man kan skrue op og ned for musikken samt skrue op og ned for vibrationsmassagen.

De manuelle massagefunktioner

Under fjernbetjeningens klap er der via de manuelle indstillinger, mulighed for at skræddersy massagen, så den passer akkurat med brugerens ønsker og behov.

De manuelle massagefunktioner udfører massage på et givent område, med en given vidde/bredde og hastighed. Ønsker man at regulere på disse, gør da følgende:

- Positionsjustering: Man kan vælge at få massage på et bestemt punkt/område via tryktasterne for positionsjustering, *Pos.* ↑ eller *Pos* ↓.
- Viddejustering: Man kan ændre massagekuglernes vidde (i rygområdet) via *Bred*, *Middel* og *Smal*.
- Hastighedsregulering: Man kan ændre massagekuglernes hastighed via *Hurtig* og *Langsom.*

Ikke alle massageprogrammer kan man regulere på. Hvilke programmer, der ikke tillader justering af position, vidde og hastighed, vil fremgå i nedenstående introduktion.

Tast	Massagens form	Mulighed for justering?
Ælte	Æltemassage i konstante og cirkulære bevægelser med mulighed for hastighedsregulering	Hastigheden kan justeres via *Hastighed* (+ eller -). Taster man på *Ælte* igen, ælter massagearmene omvendt.
Håndælte	Æltemassage i cirkulære bevægelser med pauser	Ingen mulighed for justering af position, vidde og hastighed. Taster man på *Håndælte* igen, ælter massagearmene omvendt.
W-ælte	Æltemassage i cirkulære bevægelser skiftevis hurtigt og langsomt	Ingen mulighed for justering af position, vidde og hastighed.
Ælte Banke	Æltemassage kombineret med bankemassage	Mulighed for regulering af hastighed. Taster man på *Ælte Banke* igen, ælter massagearmene omvendt.
Fingerbank 1	Blid form for bankemassage.	Mulighed for viddejustering.
Fingerbank 2	Fingerbankemassage kombineret med blid æltemassage.	Ingen mulighed for justering af position, vidde og hastighed.
Bank 1	Bankemassage i ét tempo.	Mulighed for at justere hastighed og vidde.
Bank 2	Bankemassage – skiftevis hurtigt og langsomt tempo.	Mulighed for viddejustering.
Fod	Trykluftsmassage omkring læggene.	Mulighed for at justere intensiteten via *Svag¸Mellem* og *Stærk*.
Sæde	Trykluftsmassage til baller og lår.	Mulighed for at justere intensiteten via *Svag¸Mellem* og *Stærk*.
Fod & Sæde	Kombination mellem *Fod* og *Sæde*	Mulighed for at justere intensiteten via *Svag¸Mellem* og *Stærk*.
Ben. vib.	Vibrationsmassage til læggene.	Ved 1. tast aktiveres programmer, 2. tast intensiverer vibrationen og 3. tast slukker programmet. Programmet kan bruges i kombination med alle foroven nævnte manuelle programmer.
Delvis	Massagen vil fokusere på massagekuglernes position plus 20-25 cm. opad og nedad.	Mulighed for viddejustering.
Hele ryg	Når man klikker på *Hele ryg*, vil massagekuglerne massere hele ryggen.	Mulighed for viddejustering.

Indstilling af massagens fokusområde *(Justering af skulderhøjde)*
Inden påbegyndelse af massagebehandlingerne, skal man være opmærksom på at indstille massagens fokusområde.

Ved valg af de automatiske programmer vil der finde en udstrækning af rygsøjlen sted (massagekuglerne vil køre til nederste del af lænden og køre op til skulderniveau igen). Under denne udstrækning er det muligt at indstille skulderhøjden, så massagekuglerne ikke overstiger den individuelle skulderhøjde. Det foregår således:

- Massagekuglerne kører langsomt nedad af rygsøjlen og derefter opad, alt imens der på skærmen står *Finder Shiatsupunkter*. Denne proces varer ca. 25 sekunder.
- Når der på fjernbetjeningens display ses teksten ”Juster venligst skulderhøjde”, kan man justere massagens øverste punkt ved at trykke på ”Skulder”-tryktasterne (”pil op” eller ”pil ned” – alt efter hvilken retning, man ønsker at rykke massagekuglerne) og holde tasten inde. Når massagekuglerne er ved den ønskede position, slippes tasten.
- Vær opmærksom på, at man skal foretage denne finjustering inden for 15 sekunder.

Prøv så vidt muligt at læne hovedet så meget tilbage i massagestolen som muligt, da finjusteringen ellers kan fejle. Finjustering af skulderhøjden betyder, at man indstiller det højeste punkt i massagen og massagen vil herefter kun massere fra lænden op til det indstillede punkt. Når massagen begynder efter indstillingen af skulderhøjden, kan skulderhøjden (under igangværende massageprogram) ikke længere finjusteres.

Skift af massageprogram undervejs
Vær venligst opmærksom på, at man ved skift fra ét massageprogram til et andet, i princippet starter massagen på ny og dermed vil massagen vare yderligere 15 minutter. Således vil massagekuglerne returnere til deres oprindelige udgangspunkt og foretage endnu en udmåling af massagens fokusområde. Derudover vil de eventuelle indstillinger, foretaget i det først valgte massageprogram være annulleret, hvorfor man må foretage de nødvendige indstillinger på ny.

Vær endvidere opmærksom på, at et nyt valg af massageprogram vil betyde en ny omgang massage i 15 minutter. Det anbefales således, at dette faktum huskes i forhold til anbefalingen om de maximale 15 minutter.

Man kan ikke gøre noget forkert!
Det er vigtigt at understrege, at massagestolens funktioner ikke er til at "ødelægge". Der er således ingen risiko for, at man ved fejltastning eller lignende kommer ud for programforandringer eller andre lignende problemer.

Ved ønske om øjeblikkelig stop af massagen
Ønsker man at afbryde massagen under et program, kan man blot trykke på tryktasten *Stop*. Således stoppes al massage i stolen og alle indstillinger nulstilles.

Massagestol som lænestol *(Indstilling af ryglæn og benstøtte uden brug af massage)*
Ønsker man at bruge sin massagestol som lænestol eller TV-stol, benytter man blot de fire tryktaster for positionsjustering.

Flytte massagestolen
Ønsker man at flytte stolen, kan man tippe stolen ved at løfte i benstøtten og rulle den. Det er vigtigt, at man løfter i metalskinnen under benstøtten og ikke i plastikdækslet. Skal man transportere stolen gennem en dør på mindre end 73 cm, må man lægge stolens ryg ned (via fjernbetjeningens tryktaster for positionsjustering) og vende den på siden.

Rengøring
Før massagestolen rengøres, skal massagestolens hovedafbryder på bagsiden være slukket og strømstikket skal være taget ud af stikkontakten.

Et mildt vaskemiddel eller sæbespåner kan anvendes til rensning af massagestolen, ledninger og læderbetrækket. Aftør massagestolen med en ren tør klud. Fjernbetjeningen kan blot gøres rent med en tør eller opvredet klud.

Problemer med massagestolen?

Deres massagestol er stabilt fungerende og vil sjældent forårsage problemer. Skulle det alligevel ske, er det første man bør gøre at slukke strømmen og efter 10 sekunder genstarte massagestolen.

Afhjælper dette ikke problemet, er det vigtigt at tage strømkablet ud, så stolen ikke får strøm. Og man er meget velkommen til at kontakte WeCare4u. For kontaktoplysninger, tjek www.wecare4u.dk.

Sikkerhedsforanstaltninger

- Dette er et elektronisk produkt. Ved fejlbrug af maskinen kan der forekomme skade på massagestolen, såsom elektronisk stød, ild eller personskade. Derfor anbefales det, at man anvender massagestolen i henhold til vejledningerne og instruktioner fra denne brugermanual.
- Undersøg venligst før brug om strømforsyningen og frekvens stemmer overens med specifikationen på denne massagestol.
- Inden strømstikket forbindes til stikkontakten, kontroller da om Power er ”Off” og at kablet sidder ordentligt i stikkontakten.
- Brug ikke massagestolen i eller omkring fugtige miljøer (f.eks. spa, pool eller badeværelset) eller i et meget varmt miljø (over 40º C).
- Undgå at placere massagestolen tæt ved en kakkelovn/brændeovn eller i direkte sollys, da dette kan forårsage forskel i udseende eller ældning af de ydre dele.
- Vær sikker på, at der er nok plads omkring massagestolen til at den kan stå vandret. Der skal være mindst 30 cm bagved massagestolen for at massagestoleryggen får fuld hvileposition. Der skal ligeledes være mindst 30 cm foran massagestolen for fuld udstrækning af benstøtten.
- Undgå at afmontere, reparere eller ændre på massagestolen uden instruktion fra en autoriseret tekniker.
- Undgå at sidde i massagestolen eller bruge fjernbetjeningen når din krop er våd eller med våde hænder. Hvis vand eller andre drikkevarer bliver spildt på massagestolen, sluk for strømmen med det samme og træk ledningen ud af stikkontakten for i værste fald at undgå elektriske stød eller ild. Kommer der vand ind i massagestolens indre maskineri, anbefales det at kontakte WeCare4u.
- Anvend ikke massagestolen på en del af kroppen i længere tid end tidsbegrænsningen. Den anbefalede massage tid er 15 min. pr. behandling.

- Personer under 18 år og udviklingshæmmede bør ikke anvende massagestolen uden en myndig persons tilstedeværelse.

Specifikationer

Mål	Højde: 112 cm. Bredde: 73 cm. Længde: 125cm.
Vægt	76 kg.
Strømforsyning	Spænding: 220-240 V Effekt ved maxforbrug: 200 W Effekt ved normale programmer: 100 W
Beklædningsmateriale	Ægte læder og stof
Tilbehør	1. stk. fjernbetjening 1. stk. fjernbetjeningsholder 1. stk. høretelefoner (hvis stolen indeholder musikprogram) 1. stk. strømledning 1. stk. umbraco-nøgle
Massagetid	15 minutter

Massagesessel Care 777

Inhalt

Einführung	Seite 17
Fernbedienung	Seite 18
Erste Schritte	Seite 19
Seien Sie vorsichtig	Seite 19
Massagefunktionen	Seite 20
Massagesessel als Sessel	Seite 24
Massagesessel bewegen	Seite 24
Reinigung	Seite 24
Probleme mit dem Massagesessel	Seite 25
Sicherheitsmaßnahmen	Seite 25
Technische Daten	Seite 26

WE4 CARE U

Der Weg zu einem besseren Wohlbefinden

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Massagesessel Care 777. Mit diesem Produkt sind Sie der stolze Besitzer eines exklusiven Massagesessels mit einem stilvollen Design und einer super Ausstattung, die durch die neueste Technologie mit dem Hintergrund von klassischer Massage Traditionen entstanden ist.

Der Massagesessel simuliert Massagen von menschlichen Händen. Er hat sechs grundlegende Massagefunktionen: Knetmassage, Klopfmassage, Druckluftmassage, tiefe Massage, Ausdehnungsmassage und Vibrationsmassage. So erreichen Sie die perfekte Massage.

Um sicherzustellen, dass Sie Ihren Massagesessel in den besten Einstellungen für die Massage nutzen können, empfehlen wir, dass Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen. Beachten Sie bitte auch die Sicherheitshinweise auf der letzten Seite.

Haben Sie Fragen zu dem Massagesessel, können Sie auch jederzeit WeCare4u kontaktieren. Für Kontaktinformationen, siehe www.wecare4u.com.

Fernbedienung

1. Anzeige A
2. Anzeige B
3. Einstellung des Fokusbereich der Massage (Schulterhöhe)
4. Stopp
5. Power
6. Einstellung der Rückenlehne
7. Einstellung der Beinablage
8. Die Klappe der Fernbedienung (Zugang für die Manuellen Einstellungen)
9. Automatische Programm # 1: Ganzkörper-Fokus
10. Automatische Programm # 2: Schulter-Fokus
11. Automatische Programm # 3: Taille-Fokus
12. Automatische Programm # 4: Knet-Fokus
13. Automatische Programm # 5: Gesäß & Beine Fokus

14. Deaktivierung der Massage in den Oberkörper während der rhythmischen Massage (falls Musikprogramm dabei ist)
15. Deaktivierung der vibrierenden Massage Während der rhythmischen Massage (falls Musikprogramm dabei ist)

16. Nächsten Titel auswählen (falls Musikprogramm dabei ist)
17. Starten oder Beenden des Musik (falls Musikprogramm dabei ist)
18. Vorherigen Titel auswählen (falls Musikprogramm dabei ist)

19. Einstellung der Rückenlehne
20. Einstellung der Beinanlage
21. Sanfte Klopfmassage 1 & 2
22. Handknetmassage
23. Knetmassage
24. Klopfmassage 1 & 2
25. Knet- & Klopfmassage
26. W-Knetmassage
27. Einstellung des Fokusbereich der Massage (ganze Rücken oder Rückenbereiche)
28. Einstellung des Fokusbereich der Massage (Punkteinstellung)
29. Breitenverstellung
30. Einstellung der Geschwindigkeit
31. Vibrationsmassage für die Waden
32. Einstellung der Geschwindigkeit
33. Druckluftmassage für Waden, Gesäß und Beinen
34. Druckluftmassage für Gesäß und Beinen
35. Druckluftmassage für die Waden

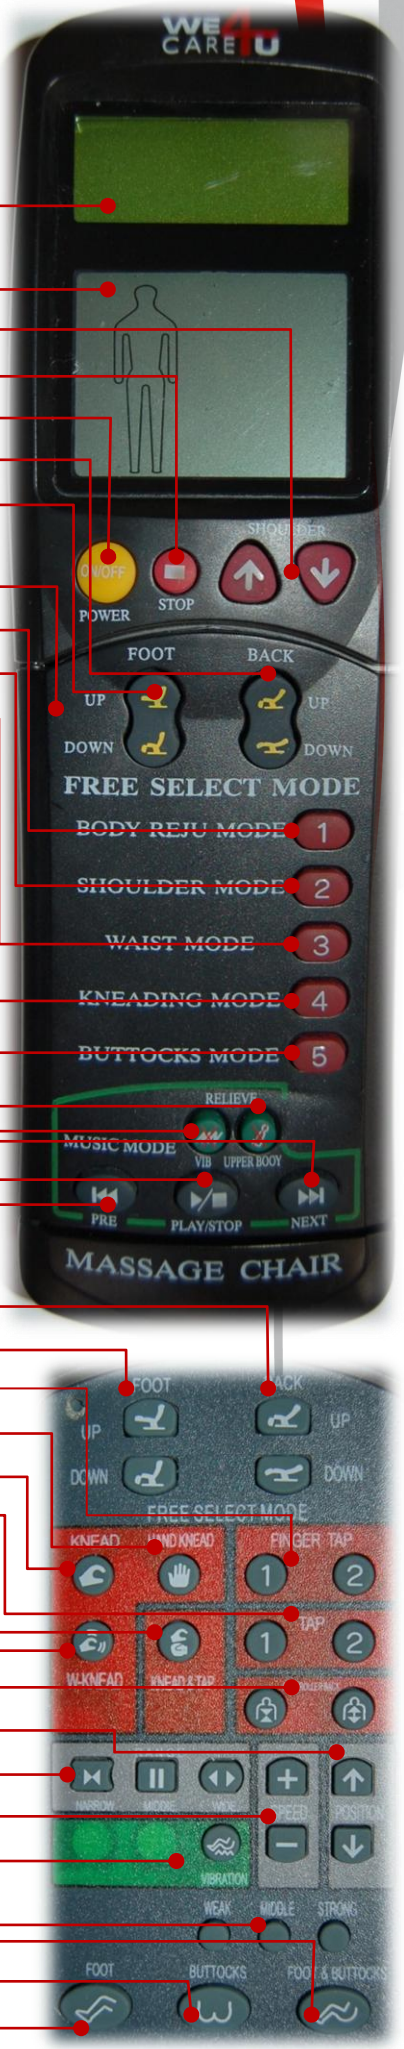

Erste Schritte

1. Verbinden Sie den Massagesessel mit dem Stromkabel an der Steckdose.
2. Der Hauptschalter ist auf der unteren Rückseite des Massagesessels. Schalten Sie den Powerschalter auf On, dann leuchtet der Bildschirm auf dem Bedienungsfeld auf. (Bei Letzter Ausschaltung des Massagesessels, egal welche Position der Massagesessel auch hatte, geht der Sessel immer zur Anfangsposition zurück.)
3. Durch einen Griff an der Seite der Beinablage, kann man die Länge von der Beinablage einstellen.
4. Setzen Sie sich richtig in den Massagesessel.
5. Drücken Sie auf „Power" auf dem Bedienungsfeld.
6. Drücken Sie auf die unterste Taste für die Lageeinstellungen. Halten Sie den Knopf gedrückt, bis die Rückenlehne so weit unten ist, wie Sie es wünschen.
7. Drücken Sie auf die linke Taste für die Lageeinstellung. Halten Sie den Knopf gedrückt und die Beinablage kommt hoch, bis zur gewünschten Höhe.
8. Auf der Fernbedienung können sie eines von den 5 Programmen auswählen und die Massage beginnt.
9. Einstellung der Schulterhöhe (Siehe *Einstellung im Fokusbereich der Massage*).
10. Nach 15 Minuten stellt sich der Massagesessel wieder in die normale Position, die Massagekugeln fahren hoch zur Anfangsposition und der Massagesessel schaltet sich aus

Seien Sie vorsichtig

Achtung! Es wird am Tag max. 15 Minuten Massage empfohlen. Es ist jedoch ebenfalls wichtig, auf die Signale Ihres Körpers zu hören und den Körper / die Muskeln nicht zu überfordern.

Darüber hinaus ist es empfehlenswert, dass die Massage an einem bestimmten Punkt oder Fläche nicht länger als 5 Minuten am Stück dauert, da die erhöhte Simulation Schmerz verursachen oder unangenehm sein kann.

Es ist auch wichtig, nach jeder Massage, Wasser zu trinken, da der Körper Giftstoffe ausscheidet und somit Flüssigkeit benötigt.

Bitte beachten Sie, dass es bei einigen, nach einer Massage, Schwindel, Kopfschmerzen und/oder Muskelkater auftreten kann. Das ist normal und sollte mit Ruhe genommen werden.

In der Anfangsphase kann die Massage für einige ungewohnte Benutzer zu hart erscheinen. Falls Sie der Meinung sind, dass die Massage zu hart ist, können Sie eine dünne Decke auf den Sessel legen. Dadurch vermeiden Sie einen direkten Kontakt zum Massagesessel.

Hören Sie deswegen immer auf Ihre Körpersignale und lassen Sie Ihren Körper die Häufigkeit, Stärke und Länge der Massage bestimmen.

Bei Krankheiten sollten Sie die Nutzung des Massagesessels überdenken. Falls Sie unter den folgenden Krankheiten leiden, sollten Sie zuerst Ihren Arzt kontaktieren, bevor Sie den Massagesessel benutzen

- Skoliose
- Symptome der Hyperthermie
- Nutzung der internen elektronischen Geräten (z.B. Herzschrittmacher)
- Osteoporose
- Diabetes-Patienten
- Während der Schwangerschaft

Personen unter 18 Jahren und körperlich behinderte sollten den Massagesessel ohne berechtigte Aufsicht nicht verwenden.

Massagefunktionen

Ein Care 777 hat mehrere vorinstallierte Massageprogramme. Er enthält weiterhin verschiedene Optionen für die Festlegung von benutzerdefinierten Massagefunktionen. Weiter unten können Sie die verschiedenen Massagemöglichkeiten lesen.

Drücken Sie auf Power, um die Fernbedienung einzuschalten. Sie haben jetzt die Möglichkeit eins der 6 vorinstallierten Programme auszuwählen: Ganze Körper, Schulter, Lenden, Kneten, Gesäß & Beine und Rhythmische Massage. Unter die Klappe der Fernbedienung haben Sie Zugang auf die manuellen Einstellmöglichkeiten.

Die vorinstallierte automatische Massageprogramme
Body Reju Mode ist ein Ganzkörpermassage-Programm, welches eine Rundum-Massage macht, gleichmässig verteilt auf allen Gebieten.

Shoulder Mode und Waist Mode sind auch Ganzkörpermassage Programm, allerdings mit besonderem Schwerpunkt auf den genannten Gebieten.

Music Mode ist ein ganz normales Ganzkörpermassage-Programm, das eine Synchronisierung mit der Massage verbindet. Um das Musikprogramm zu benutzen, schliessen Sie die Kopfhörer in den eingebauten Anschluss auf der Rückseite des Massagestuhls und drücken Sie auf der Fernbedienung auf *"Start/Stopp"*.

Wenn Sie das Musikprogramm wählen, können Sie die Vibrationsmassage und die Massage im Oberkörper/Rücken abwählen, indem Sie auf *Vibration* und Oberkörper drücken. Außerdem können Sie zwischen den Tracks, die auf dem USB-gerät gespeichert sind, umschalten indem Sie auf „PRE" und „NEXT" drücken.

Auf dem USB-Gerät können Sie von ihrem Computer andere Musik nach Wunsch speichern.

Beachten Sie auch, dass Sie am Kopfhörer-Kabel zwei Drehknöpfe haben. Dort können Sie auch die Lautstärke und die Vibrationsmassage hoch und runter drehen.

Die manuellen Massagefunktionen
Unter die Klappe der Fernbedienung Deckel haben Sie Zugang auf die manuellen Einstellmöglichkeiten. Hier können Sie Ihre Massage nach Ihrem Wunsch und Ihren Bedürfnissen einstellen.

Die manuelle Massage-Funktion führt die Massage auf einer bestimmten Fläche mit einer bestimmten Länge / Breite und Geschwindigkeit aus. Wünschen Sie diese Einstellungen, machen Sie folgendes:

- Positionseinstellungen: Sie können wählen, Massage an einem bestimmten Bereich zu bekommen, indem Sie auf die Tasten für Positionseinstellung drücken, *Pos.* ↑ oder *Pos* ↓.
- Längeneinstellung: Sie können die Breite der Massagekugeln ändern (im Rückenbereich), indem Sie auf *Weit*, *Mittel* oder *Eng* drücken.
- Geschwindigkeitsregulierung: Sie können die Geschwindigkeit der Massagekugeln ändern, indem Sie auf *Schnell* oder *Langsam* drücken.

Sie können nicht alle Massageprogramme einstellen. Die Programme, in denen man nicht Position, Breite und Geschwindigkeit einstellen kann, stehen unten:

Taste	Massage-Art	Einstellungsmöglichkeiten?
Knet	Knetmassage in konstanten und kreisenden Bewegungen mit Möglichkeit für Geschwindigkeitsregulierung.	Geschwindigkeit können Sie durch Speed (+ oder -)einstellen. Drücken Sie noch einmal auf *Knead*, so kneten die Massagearme umgekehrt.
Handkneten	Knetmassage in kreisenden Bewegungen mit Pausen.	Keine Möglichkeit der Positions-, Breiten- und Geschwindigkeitsverstellung. Drücken Sie noch einmal auf Handknead, so kneten die Massagearme umgekehrt.
W-Knet	Knetmassage in kreisenden Bewegungen abwechselnd schnelle und langsame.	Keine Möglichkeit der Positions-, Breiten- und Geschwindigkeitsverstellung.
Knet Klopf	Knetmassage kombiniert mit Klopfmassage.	Möglichkeit für die Geschwindigkeitseinstellung. Drücken Sie noch einmal auf Knead & Tap, so kneten die Massagearme umgekehrt.
Fingerklopf 1	Sanfte Klopfmassage.	Möglichkeit für die Breitenverstellung.
Fingerklopf 2	Fingerklopfmassage kombiniert mit sanfter Knetmassage.	Keine Möglichkeit der Positions-, Breiten- und Geschwindigkeitsverstellung.
Klopf 1	Klopfmassage in einem Tempo.	Möglichkeit für Geschwindigkeitseinstellung und Breitenverstellung.
Klopf 2	Klopfmassage – abwechselnd schnell und langsam.	Möglichkeit für die Breitenverstellung.
Fuß	Druckluftmassage in den Waden.	Möglichkeit für die Einstellung der Geschwindigkeit der Massage durch Weak, Middle und Strong.
Gesäß	Druckluftmassage für Gesäß und Oberschenkel.	Möglichkeit für die Einstellung der Geschwindigkeit der Massage durch Weak, Middle und Strong.
Fuß & Gesäß	Kombination von Fuß und Gesäß.	Möglichkeit für die Einstellung der Geschwindigkeit der Massage durch Weak, Middle und Strong.
Bein. Vib.	Vibration-Massage in den Waden.	1. drücken auf die Taste aktiviert die Programme, 2. drücken auf die Taste ist für intensivere Vibration und 3. drücken auf die Taste schaltet das Programm aus. Das Programm können Sie in Kombination mit allen oben genannten manuellen Programmen verwenden.
Teilweise	Die Massage wird auf die Position der Massagekugeln gezielt und 20-25 Cm nach oben und nach unten bewegt.	Möglichkeit für die Breitenverstellung.
Ganze Rücken	Wenn man auf Ganze Rücken *drückt*, massieren die Massagekugeln den ganzen Rücken.	Möglichkeit für die Breitenverstellung.

Einstellung des Fokusbereichs der Massage *(Einstellung der Schulterhöhe)*
Achten Sie bitte darauf, vor Beginn der Massage, den Fokusbereich der Massage einzustellen.

Durch die Wahl der automatischen Programme, wird eine Ausdehnung der Wirbelsäule stattfinden. Bei dieser Ausdehnung ist es möglich die Schulterhöhe einzustellen. Die Einstellung erfolgt folgendermassen:

Die Massagekugeln laufen langsam über die Wirbelsäule. Zuerst nach unten und anschliessend nach oben. Das alles wird auf dem Bildschirm unter: *„Finder Shiatsupunkter“* dargestellt. Dieser Vorgang dauert ca. 25 Sekunden.

- Wenn Sie auf dem Bildschirm ”Juster venligst skulderhøjde” sehen, können Sie den oberen Punkt der Massage einstellen, indem Sie die Shoulder-Tasten gedrückt halten (”Pfeil nach oben” oder ”Pfeil nach unten” – je nachdem, in welche Richtung sie die Massagekugeln bewegen möchten). Wenn die Massagekugeln an der gewünschten Position sind, lassen Sie die Shoulder-Tasten wieder los.

- Achten Sie bitte darauf, dass Sie für die Feinabstimmung nur 15 Sekunden Zeit haben.

Versuchen Sie möglichst Ihren Kopf weit zurück in den Sessel zu lehnen, da sonst die Feinabstimmung fehlschlagen kann. Die Feinabstimmung der Schulterhöhe bedeutet, dass Sie den höchsten Punkt in der Massage einstellen. Die Massage wird daraufhin nur aus dem unteren Rückenbereich bis zum eingestellten Punkt erfolgen. Wenn die Massage nach dem Einstellen von der Schulterhöhe beginnt, können Sie die Einstellungen nicht mehr ändern (bei laufendem Massageprogramm).

Änderung des laufenden Massageprogramms
Achten Sie bitte darauf, dass, wenn Sie von einem Massageprogramm zum anderen umschalten, die Massage im Prinzip erneut startet, also weitere 15 Minuten dauert. Die Massagekugeln werden dann an ihre ursprünglichen Ausgangspunkte zurückkehren und eine weitere Messung durchführen. Ausserdem werden die ersten Einstellungen abgebrochen und es ist erforderlich die Einstellungen erneut vorzunehmen.

Bitte beachten Sie auf folgendes: wenn Sie ein neues Massageprogramm auswählen, bedeutet das, dass die Massage erneut anfängt also weitere 15 Minuten andauert. Vergessen Sie dann bitte nicht die Empfehlung (maximal 15 Minuten Massage am Tag).

Sie können nichts falsch machen!
Es ist wichtig zu betonen, dass die Funktionen des Massagesessels nicht zu "zerstören" sind. Es besteht daher kein Risiko, dass Sie versehentlich etwas Falsches drücken oder etwas Ähnliches für die Programmänderungen oder ähnlichen Problemen begegnen.

Bei Wunsch der sofortigen Stopp der Massage
Wenn Sie die Massage unterbrechen möchten, können Sie einfach auf die ”Power” –Taste drücken und die Massage wird beendet und alle Einstellungen werden zurückgesetzt.

Massagesessel als Sessel *(Einstellung der Rückenlehne und Fussablagen, ohne Verwendung von Massage)*

Wenn Sie den Massagesessel als Sessel oder Fernsehersessel verwenden möchten, benutzen sie einfach die 4 Tasten zur Einstellung der Position.

Massagesessel bewegen

Wenn Sie den Massagesessel bewegen möchten, können Sie den Sessel durch die Beinablage anheben und rollen. Es ist wichtig, dass Sie die Metallbügel unterhalb der Beinablage anheben und nicht die Kunststoffabdeckung. Sollten Sie den Sessel durch eine Tür, die weniger als 77 cm breit ist, bewegen wollen, müssen Sie zuerst den Sessel umlegen (durch die Fernbedienung auf die Tasten Einstellung der Position drücken) und danach auf die Seite drehen.

Reinigung

Bevor Sie den Massagesessel reinigen, sollte der Hauptschalter des Massagesessels auf der Rückseite ausgeschaltet sein und das Stromkabel muss aus der Steckdose gezogen werden.

Für die Reinigung des Massagesessels, der Kabel und der Lederpolsterung, benutzen sie ein mildes Spülmittel oder Seife. Trocknen Sie den Massagesessel mit einem

trockenen Tuch. Die Fernbedienung können Sie mit einem trockenen oder feuchten Tuch reinigen.

Probleme mit dem Massagesessel?

Ihr Massagesessel ist sehr stabil aber falls Probleme auftreten sollten, ist das erste was Sie tun können, das Gerät auszuschalten und nach 10 Sekunden neu starten.

Wenn das Problem nicht behoben sein sollte, ziehen Sie bitte den Stecker aus der Steckdose raus, damit keine Stromverbindung besteht. Sie können zu jederzeit WeCare4u kontaktieren. Für Kontaktinformationen, siehe www.wecare4u.com.

Sicherheitsmaßnahmen

- Dies ist ein elektronisches Gerät. Durch falschen Einsatz kann es zu Schäden an dem Massagesessel kommen wie Stromschlag, Feuer oder Verletzungen. Es wird daher empfohlen, den Massagesessel nach den Richtlinien und Anweisungen aus diesem Handbuch zu benutzen.
- Überprüfen Sie bitte vor dem Gebrauch ob die Stromversorgung und Frequenz der Spezifikationen dieser Massagesessel entspricht.
- Bevor Sie das Stromkabel an die Steckdose anschließen, überprüfen Sie, ob das Gerät ausgeschaltet ist, also „Power“ auf Off und dass das Kabel fest in die Steckdose gesteckt ist.
- Verwenden Sie den Massagesessel nicht in feuchten Umgebungen (z.B. Spa, Pool oder Bad) oder in einer heißen Umgebung (über 40º C).
- Vermeiden Sie den Massagesessel in die Nähe eines Ofen/Kamins oder in direktes Sonnenlicht hinzustellen, da das Leder abfärben und Verschlechterung der äußeren Teilen verursachen kann.
- Achten Sie darauf, dass genügend Platz für den Massagesessel vorhanden ist, so dass er horizontal liegen kann. Es müssen mindestens 30 cm Platz hinter dem Massagesessel sein, damit die Rückenlehne in die volle Ruhestellung des Massagesessels gelangen kann. Ebenso müssen mindestens 30 cm Platz vor dem Sessel für volle Ausstreckung der Beinablage vorhanden sein.
- Vermeiden Sie es, den Massagesessel zu zerlegen, zu reparieren oder Veränderungen an dem Massagesessel ohne eine Anleitung eines zertifizierten Technikers vorzunehmen.
- Vermeiden Sie in dem Massagesessel zu sitzen oder die Fernbedienung zu benutzen, während Ihr Körper nass ist oder wenn Sie nasse Hände haben. Wenn Wasser oder andere Getränke auf dem Massagesessel verschüttet

werden, schalten Sie bitte das Gerät sofort aus und ziehen Sie das Stromkabel aus der Steckdose, um im schlimmsten Fall einen elektrischen Schlag oder Feuer verhindern zu können. Sollte Wasser in das Innere der Maschine des Massagesessels gelangen, ist es empfehlenswert WeCare4u zu kontaktieren.

- Verwenden Sie den Massagesessel nicht länger als die zeitliche Begrenzung. Die empfohlene Massagezeit beträgt 15 Minuten pro Behandlung.
- Personen unter 18 Jahren und geistig behinderte sollten den Massagesessel nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.

Technische Daten

Maß	Höhe: 112 cm. Breite: 73 cm. Länge: 125cm.
Gewicht	76 Kg.
Stromversorgung	Spannung: 220-240 V Leistung bei Max. Verbrauch: 200 W Leistung bei normale Programme: 100 W
Bekleidung	Echtes Leder Stoff
Zubehör	1 Stück Fernbedienung 1 Stück Halterung für die Fernbedienung 1 Stück Kopfhörer (falls der Sessel Musikprogramm enthält) 1 Stück Stromkabel 1 Stück Inbuss-Schlüssel
Massagezeit	15 Minuten

Massagestol Care 777

Innehåll

Inledning	sida 29
Fjärrkontroll	sida 30
Kom igång	sida 31
Var försiktig	sida 31
Massagefunktioner	sida 32
Man kan inte göra något fel!	sida 36
När du önskar avbryta massagen direkt	sida 36
Massagestol som fåtölj	sida 36
Flytta massagestolen	sida 36
Rengöring	sida 36
Problem med massagestolen	sida 36
Säkerhetsföreskrifter	sida 37
Specifikationer	sida 38

WE CARE 4U

Vägen till bättre välmående

Inledning

Grattis till ditt köp av massagestolen Care 777. Du är nu ägare till en exklusiv massagestol med en snygg design och en utrustning som skapats med den senaste tekniken med bakgrund i klassiska massagetraditioner.

Massagestolen simulerar massage från människohänder. Den har sex grundläggande massagefunktioner: knådning, bankning, tryckluftsmassage, djupgående massage, uttöjande massage samt vibrationsmassage. Därmed kan du få en rad av de mest praktiska massageprocedurerna.

För att du ska vara säker på att du använder din massagestol på bästa sätt rekommenderar vi att du läser den här användarhandboken noggrant. Var dessutom uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna på sista sidan.

Om du har frågor om massagestolen är du alltid välkommen att kontakta WeCare4u. Kontaktinformation finns på www.wecare4u.se.

Fjärrkontroll

1. Display A
2. Display B
3. Justering av massagens fokusområde (axelhöjd)
4. Avbryt
5. Power
6. Justering av ryggstödet
7. Justering av benstödet
8. Lucka på fjärrkontrollen (för åtkomst till manuella inställningar)
9. Automatiskt program nr 1: Helkropp
10. Automatiskt program nr 2: Axlar
11. Automatiskt program nr 3: Midja
12. Automatiskt program nr 4: Knådning
13. Automatiskt program nr 5: Säte och ben

14. Inaktivering av massage på överkroppen under Rytmisk massage (om musikprogram medföljer)
15. Inaktivering av vibrationsmassage under Rytmisk massage (om musikprogram medföljer)

16. Välj nästa musiknummer (om musikprogram medföljer)
17. Starta eller stoppa musiken (om musikprogram medföljer)
18. Välj föregående musiknummer (om musikprogram medföljer)
19. Justering av ryggstödet
20. Justering av benstödet
21. Mjuk bankning 1 & 2
22. Handknådning
23. Knådning
24. Bankning 1 & 2
25. Knådning & bankning
26. W-knådning
27. Justering av massagens fokusområde (hela ryggen eller delar av ryggen)
28. Justering av massagens fokusområde (punktjustering)
29. Justering av massagens bredd
30. Justering av massagens hastighet
31. Vibrationsmassage för ben
32. Justering av massagens intensitet
33. Tryckluftsmassage för ben, skinka och lår
34. Tryckluftsmassage för skinka och lår
35. Tryckluftsmassage för ben

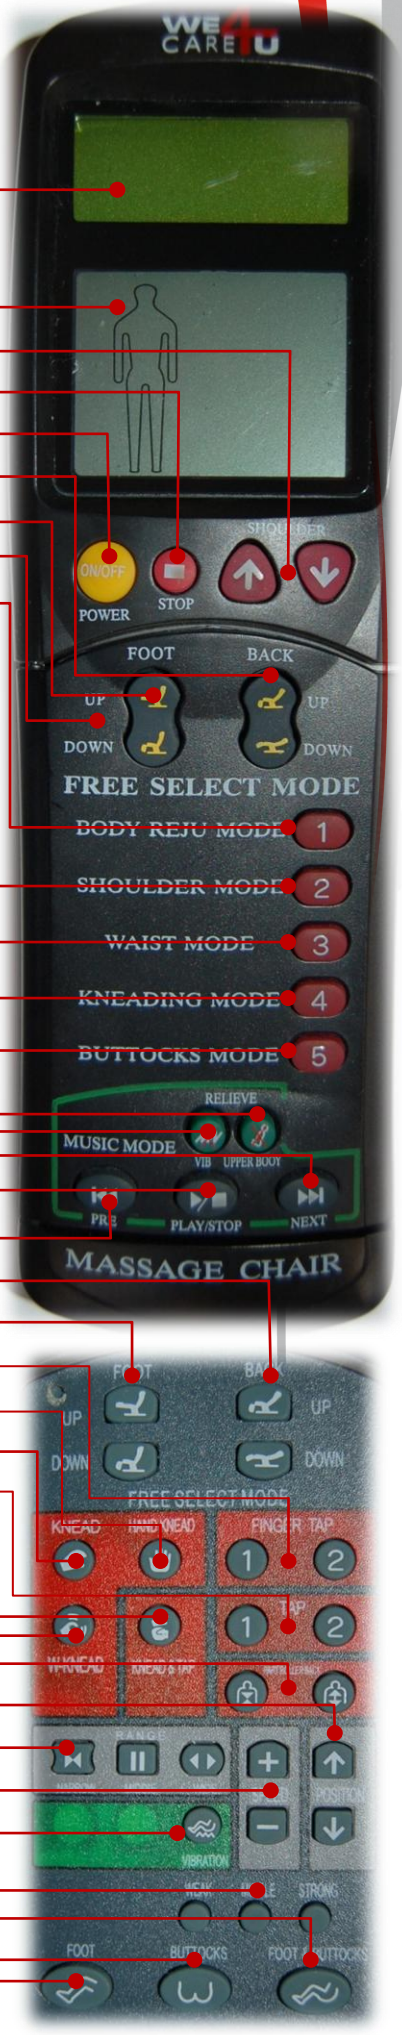

Kom igång

1. Anslut massagestolens strömkabel till uttaget.
2. Massagestolens huvudströmbrytare sitter längst ned på baksidan av massagestolen. Tryck på ”Power” så att den står på ”On”. Skärmen på kontrollpanelen kommer att tändas. *(Om massagekulorna var placerade i ryggstödets mitt när massagestolen senast stängdes av kommer de automatiskt att återgå till startpositionen).*
3. Justera längden på benstödet så att det passar längden på dina ben. Det gör du med hjälp av handtaget på sidan av benstödet.
4. Sätt benen skönt till rätta i massagestolen.
5. Tryck på ”Power” på kontrollpanelen.
6. Ställ in stolsryggen och benstödet genom att trycka på positionsknapparna och hålla in dem tills du hittar önskat läge. Välj önskat läge. Var dock försiktig med (inte minst som ovan användare av massagestolar) att fälla ned massagestolen under pågående massage eftersom den ökade tyngdkraften kan orsaka en relativt stor och olämplig påverkan.
7. Välj ett av de 5 automatiska programmen på fjärrkontrollen, så börjar massagen.
8. Justering av axelhöjden (se under *Inställning av massagens fokusområde*)
9. Efter 15 minuters massage kommer massagestolen automatiskt att resas upp och massagekulorna åker upp till sin startposition och stängs av.

Var försiktig

Var uppmärksam på att vi rekommenderar max 15 minuters massage per dag. Det är dock viktigt att lyssna till kroppens signaler och inte överbelasta kroppen/musklerna. Dessutom rekommenderar vi att du inte tar massage på en bestämd punkt/område mer än 5 minuter åt gånger eftersom den ökade simulationen kan skapa en oönskad ömhet eller obehag.

Dessutom är det viktigt att dricka vatten efter varje massagebehandling eftersom kroppen utsöndrar slaggprodukter och därmed behöver ha vätska.

Tänk också på att massagen för vissa personer kan orsaka yrsel, huvudvärk och/eller ömma muskler i början. Detta är ganska normalt och bör tas med ro.

Massagen kan för ett fåtal användare verka hård i startfasen. Om du tycker att massagen är för hård kan du lägga en filt eller en tunn dyna på stolsryggen för att undvika den direkta och relativt hårda påverkan.

Lyssna därför alltid till kroppens signaler och låt kroppen bestämma massagebehandlingarnas frekvens, styrka och längd.

Om du är sjuk bör du fundera på om du ska använda massagestolen. Om du känner igen dig i ett eller flera av följande fall bör du kontakta din läkare innan du börjar använda massagestolen:

- lider av skolios
- har febersymptom
- har en inopererad elektronisk apparat (t.ex. pacemaker)
- lider av benskörhet
- har diabetes
- är gravid

Dessutom bör personer under 18 år och personer med utvecklingsstörning inte använda massagestolen utan en vuxens närvaro.

Massagefunktioner

En Care 777 har flera förinstallerade massageprogram. Dessutom innehåller den flera olika möjligheter för att ställa in skräddarsydda massagefunktioner. Nedan kan du läsa om de olika möjligheterna.

Om du vill slå på fjärrkontrollen trycker du på Power. Sedan kan du välja ett av de 6 förinstallerade massageprogrammen, *Helkropp, Axlar, Midja, Knådning, Säte och ben* samt *Rytmisk massage*. Under luckan på fjärrkontrollen kommer du åt de manuella inställningarna.

De förinstallerade automatiska massageprogrammen

Helkropp är ett program med helkroppsmassage som ger en allsidig massage med lika mycket fokus på alla områden.

Axlar, Midja och *Säte och ben* är också helkroppsmassager, men med särskild fokus på de nämnda områdena.

Rytmisk massage är ett program med allmän helkroppsmassage som synkroniserar vibrationsmassagen med musikens rytmer. Om du vill använda programmet sätter du i hörlurarna i det avsedda uttaget på baksidan av massagestolen och klickar på ”Start/Stop” på fjärrkontrollen.

När du väljer musikprogrammet kan du ta bort vibrationsmassagen och massagen i överkroppen/ryggen genom att klicka på *Vib.* och *Överkropp*. Dessutom kan du byta mellan musikfilerna, som ligger lagrade på ett usb-minne på massagestolens baksida, genom att klicka på ”Fram” och ”Tillbaka”.

På usb-minnet kan du även lagra musik från datorn efter eget önskemål (mp3).

Tänk också på att det finns två knappar på sladden till hörlurarna där du kan höja och sänka musiken samt skruva upp och skruva ned vibrationsmassagen.

De manuella massagefunktionerna

Under luckan på fjärrkontrollen kan du via de manuella inställningarna skräddarsy massagen så att den passar användarens önskemål och behov exakt.

De manuella massagefunktionerna utför massage på ett angivet område med en angiven omfattning/bredd och hastighet. Om du vill reglera dessa gör du följande:

- Lägesjustering: Du kan välja att få massage på en bestämd punkt/område via tryckknapparna för lägesjustering, *Pos.* ↑ eller *Pos.* ↓.
- Breddjustering: Du kan ändra massagekulornas bredd (i ryggområdet) via *Bred*, *Medel* och *Smal*.
- Hastighetsreglering: Du kan ändra massagekulornas hastighet via *Snabb* och *Långsam*.

Det går inte att reglera alla massageprogram. Vilka program som du inte kan justera läget, bredden och hastigheten i framgår av tabellen nedan.

Knapp	Massagens form	Möjlighet till justering?
Knådning	Knådmassage i konstanta cirkelrörelser med möjlighet till hastighetsreglering	Hastigheten kan justeras via *Hastighet* (+ eller -). Om du trycker på *Knådning* igen knådar massagearmarna i motsatt riktning.
Handknådning	Knådmassage i cirkelrörelser med pauser	Ingen möjlighet till justering av läge, bredd och hastighet. Om du trycker på *Handknådning* igen knådar massagearmarna i motsatt riktning.
W-knådning	Knådmassage i cirkelrörelser växelvis snabbt och långsamt.	Ingen möjlighet till justering av läge, bredd och hastighet.
Knådning & bankning	Knådmassage kombinerat med bankningsmassage	Möjlighet till reglering av hastigheten. Om du trycker på *Knåding & bankning* igen knådar massagearmarna i motsatt riktning.
Fingerbankning 1	Mjuk form av bankningsmassage.	Möjlighet att justera bredden.
Fingerbankning 2	Fingerbankning kombinerat med mjuk knådmassage.	Ingen möjlighet till justering av läge, bredd och hastighet.
Bankning 1	Bankningsmassage i ett tempo.	Möjlighet att justera hastighet och bredd.
Bankning 2	Bankningsmassage – växelvis snabbt och långsamt tempo.	Möjlighet att justera bredden.
Fot	Tryckluftsmassage runt benen.	Möjlighet att justera intensiteten via *Svag*¸ *Medel* och *Stark*.
Säte	Tryckluftsmassage för skinka och lår.	Möjlighet att justera intensiteten via *Svag*¸ *Medel* och *Stark*.
Fot & säte	Kombination mellan *Fot* och *Säte*	Möjlighet att justera intensiteten via *Svag*¸ *Medel* och *Stark*.
Ben. vib.	Vibrationsmassage för benen.	Om du trycker en gång på knappen aktiveras programmet, trycker du två gånger ökar vibrationen och vid ett tredje tryck stängs programmet. Programmet kan användas i kombination med alla manuella program ovan.
Delvis	Massagen fokuserar på massagekulornas läge plus 20-25 cm uppåt eller nedåt.	Möjlighet att justera bredden.
Helrygg	När du klickar på *Helrygg* masserar massagekulorna hela ryggen.	Möjlighet att justera bredden.

Inställning av massagens fokusområde (*Justering av axelhöjd*)
Innan du påbörjar massagebehandlingarna ska du tänka på att ställa in massagens fokusområde.

När du väljer de automatiska programmen går det att dra ut ryggstödet (massagekulorna går till den nedersta delen av ländryggen och ända upp till axelhöjd igen). När du drar ut ryggstödet kan du ställa in axelhöjden så att massagekulorna inte överstiger höjden på dina axlar. Det går till så här:

- Massagekulorna går långsamt nedför ryggen och sedan uppåt medan det på skärmen står *Hittar Shiatsupunkter*. Denna process varar ca 25 sekunder.
- När du ser texten ”Justera axelhöjden” på fjärrkontrollens display kan du justera massagens översta punkt genom att trycka på ”Axel”-knapparna (”pil upp” eller ”pil ned” beroende på vilken riktning du vill att massagekulorna ska gå) och hålla inne knappen. När massagekulorna når det önskade läget släpper du knappen.
- Tänk på att du måste göra den här finjusteringen inom 15 sekunder.

Prova att luta huvudet tillbaka så mycket som möjligt i massagestolen så att finjusteringen blir rätt. Finjusteringen av axelhöjden innebär att du ställer in den högsta punkten för massagen och därefter kommer du bara att bli masserad från ländryggen upp till den inställda punkten. När du har ställt in axelhöjden och påbörjat massagen kan du inte längre finjustera axelhöjden (under pågående massageprogram).

Byte av massageprogram under pågående program
Tänk på att när du byter från ett massageprogram till ett annat så startar i princip massagen om på nytt och pågår därmed i ytterligare 15 minuter. Därmed kommer massagekulorna att gå tillbaka till den ursprungliga utgångspunkten och utföra ytterligare en mätning av massagens fokusområde. Dessutom nollställs de eventuella inställningar som du först valde i massageprogrammet och därför bör du göra om dem.

Tänk också på att om du väljer ett nytt massageprogram så innebär det en ny omgång massage i 15 minuter. Vi rekommenderar därför att du har rekommendationen om max 15 minuter i åtanke.

Man kan inte göra något fel!

Det är viktigt att understryka att massagestolens funktioner inte är till för att "skada". Det finns således ingen risk för att du råkar ut för programförändringar eller andra liknande problem om du t.ex. trycker på fel knapp.

När du önskar avbryta massagen direkt

Om du vill avbryta massagen under ett pågående program trycker du bara på knappen *Stop.* Då avbryts all massage i stolen och alla inställningar nollställs.

Massagestol som fåtölj (*Inställning av ryggstöd och benstöd utan användning av massage*)

Om du vill använda massagestolen som fåtölj eller tv-stol använder du bara de fyra tryckknapparna för lägesjustering.

Flytta massagestolen

Om du vill flytta stolen kan du tippa den genom att lyfta i benstödet och rulla den. Det är vikigt att du lyfter i metallskenan under benstödet och inte i plastöverdraget. Om du ska transportera stolen genom en dörr som är smalare än 73 cm måste du lägga ned stolens rygg (via fjärrkontrollens tryckknappar för lägesjustering) och vända den på sidan.

Rengöring

När du ska rengöra massagestolen måste du stänga av massagestolens huvudströmbrytare på baksidan och dra ur sladden ut uttaget.

Du kan använda ett milt tvättmedel eller tvålflingor för att rengöra massagestolen, sladdar och läderklädsel. Torka av massagestolen med en ren, torr trasa. Fjärrkontrollen kan du bara göra rent med en torr eller fuktad trasa.

Problem med massagestolen?

Massagestolen fungerar stabilt och förorsakar sällan problem. Om problem mot förmodan skulle uppstå är det första du bör göra att slå av huvudströmbrytaren och starta om massagestolen efter 10 sekunder.

Om detta inte fungerar är det viktigt att dra ur strömsladden, så stolen inte får ström. Och du är varmt välkommen att kontakta WeCare4u. För kontaktinformation, kolla in www.wecare4u.se.

Säkerhetsföreskrifter

- Det här är en elektronikprodukt. Vid felaktig användning av produkten kan det orsaka skada på massagestolen, såsom elektroniska stötar, eldsvåda eller personskada. Därför rekommenderar vi att du använder massagestolen enligt vägledningarna och anvisningarna i denna användarhandbok.
- Kontrollera att strömförsörjningen och frekvensen stämmer överens med specifikationen på den här massagestolen.
- Innan du ansluter strömkabeln till uttaget kontrollerar du att "Power" står i läget "Off" och att sladden sitter ordentligt i uttaget.
- Använd inte massagestolen i eller i närheten av fuktiga miljöer (t.ex. span, pooler eller badrum) eller i mycket varma miljöer (över 40º C).
- Undvik att placera massagestolen nära en kakelugn/kamin eller i direkt solljus eftersom det kan orsaka förändringar i utseendet eller få de yttre delarna att åldras i förtid.
- Se till att det finns tillräckligt med plats runt massagestolen så att den kan stå plant. Det ska finnas minst 30 cm bakom massagestolen för att det ska gå att fälla ned ryggstödet till fullt viloläge. Det ska dessutom finnas minst 30 cm framför massagestolen så att det går att dra ut benstödet helt.
- Undvik att montera ned, reparera eller ändra på massagestolen utan anvisningar från en auktoriserad tekniker.
- Undvik att sitta i massagestolen eller använda fjärrkontrollen när din hud är blöt eller med blöta händer. Om du spiller vatten eller andra drycker på massagestolen stänger du av strömmen direkt och drar ur sladden ur uttaget för att i värsta fall undvika elektriska stötar eller eldsvåda. Om det kommer in vatten i massagestolens inre maskineri rekommenderar vi att du kontaktar WeCare4u.
- Använd inte massagestolen på en del av kroppen under längre tid än tidsbegränsningen. Den rekommenderade massagetiden är 15 minuter per behandling.
- Personer under 18 år och personer med utvecklingsstörning bör inte använda massagestolen utan en vuxens närvaro.

Specifikationer

Mått	Höjd: 112 cm Bredd: 73 cm Längd: 125 cm
Vikt	76 Kg
Strömförsörjning	Spänning: 220-240 V Effekt vid maximal förbrukning: 200 W Effekt vid normala program: 100 W
Material i klädsel	Äkta läder och tyg
Tillbehör	1. fjärrkontroll 1. fjärrkontrollhållare 1. par hörlurar (om stolen innehåller musikprogram) 1. strömkabel 1. umbraco-nyckel
Massagetid	15 minuter

WE4CARE4U

Danmark

Deutschland

Sverige

www.wecare4u.dk
www.wecare4u.com
www.wecare4u.se

☎ (+45) 28 100 600